

接続ができないとき

ネットワークに接続できない

- 無線 LAN 機能が無効になっている場合は、設定を有効にするか、有線 LAN 接続してください。
- 本機は WPA2™ の Wi-Fi セキュリティ方式に対応しています。本機をネットワーク接続する際は、WPA2™ に対応している無線ブロードバンドルーターをお使いください。ルーターが対応するセキュリティ方式や、設定の変更についてはルーターの説明書をご覧ください。インターネットサービス業者にお問い合わせください。
- ルーターの設定でマルチキャストを有効にしてください。
- ルーターによっては WPS ボタンで接続できない場合があります。他の接続方法をお試しください。
- 「Signal Level」で Wi-Fi 接続の信号の度合いを確認し、ルーターの位置などを調整してください。
(本機の設定を変更する ⇒ 36 ページ)

本機を接続機器のスピーカーに設定できない

- 接続機器が本機と同じネットワークに接続されているか確認してください。
- 接続機器のネットワーク接続を切 / 入してから、本機と接続し直してください。
- 無線ブロードバンドルーターの電源を切 / 入してください。
- 本機の電源を切 / 入してから、再度本機を接続機器のスピーカーに選択してください。

取扱説明書の以下のページもあわせてご覧ください。

「ネットワークに接続する」⇒ 18 ページ

「DLNA 機器の音楽を再生する」⇒ 32 ページ

「AirPlay で音楽を再生する」⇒ 34 ページ

専用アプリ「Technics Music App」を使って操作する

お使いのスマートフォンやタブレットに専用アプリケーション「Technics Music App」(無料)をインストールすると、様々な機能を使って本機を操作することができます。

- iPhone/iPad/iPod touch をお使いの場合は、App Store でご利用いただけます。
- Android 機器をお使いの場合は、Google Play™ でご利用いただけます。
- 詳しくは下記をご覧ください。
www.technics.com/support/




お知らせ

- 操作画面などのイラストはイメージです。実物と多少異なる場合がありますが、ご了承ください。
- 本機は、ブロードバンドルーターと有線 LAN または無線 LAN (Wi-Fi) で接続することができます。ネットワーク接続時の安定した再生のためには有線 LAN をお勧めします。
- 電源を入れた直後にネットワークの設定を行うと開始までに時間がかかることがあります。
- ネットワーク設定は、時間がかかると中止されることがあります。その場合、設定をやり直してください。
- 本機は 2.4 GHz 帯と 5 GHz 帯の周波数帯で使用することができます。ネットワークへの接続は、IEEE 802.11n (2.4 GHz/5 GHz 同時使用可) のブロードバンドルーターの使用をお勧めします。

- AirPlay、iPad、iPhone、iPod、iPod touch は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
- Google Play、Android は Google Inc. の商標です。
- “Wi-Fi CERTIFIED™” ロゴは、“Wi-Fi Alliance®” の認証マークです。
Wi-Fi Protected Setup™ 識別のマークは、“Wi-Fi Alliance®” の認証マークです。
- “Wi-Fi®” は、“Wi-Fi Alliance®” の登録商標です。
- “Wi-Fi Protected Setup™”、“WPA™”、“WPA2™” は “Wi-Fi Alliance®” の商標です。
- その他すべての商標は、それぞれの所有者の商標です。

ネットワークでもっと広がる、音楽の感動

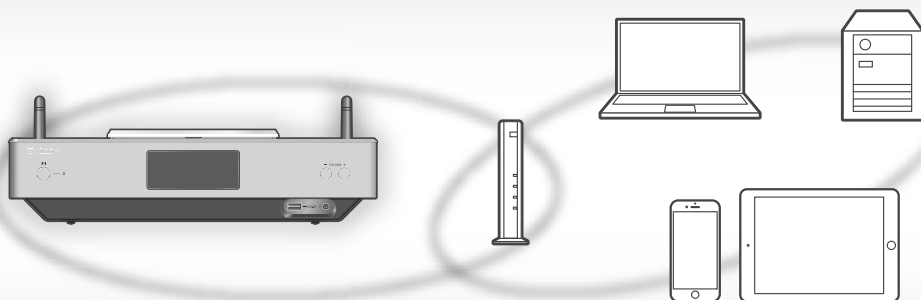


本機をネットワークに接続することで、パソコンなどに保存したハイレゾ音源などの音楽ファイルを、Technics の高精細な再現力でお楽しみいただけます。

また、スマートフォン / タブレット用の操作アプリ「Technics Music App」をダウンロードすれば、再生操作や各種設定をスマートに行うことができます。


- 本機は、ブロードバンドルーターと有線 LAN または無線 LAN (Wi-Fi®) で接続することができます。ネットワーク接続時の安定した再生のためには有線 LAN をお勧めします。
- 電源を入れると、自動的に無線 LAN 接続設定が始まります。「Wi-Fi Setup」が表示されたら、無線 LAN 接続設定をしない場合は「Off」を選んで [OK] を押してください。

有線 LAN 接続

- 1 本機とブロードバンドルーターなどを LAN ケーブルで接続する

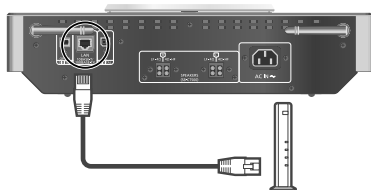

- 2 本機に電源コードを接続し、[電源] を押して電源を入れる

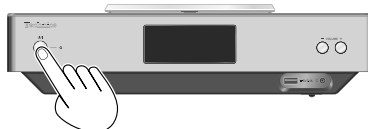

- 3 表示窓に有線 LAN 接続を示す「+」が点灯します。




無線 LAN 接続 (Wi-Fi®)

- 1 本機背面のアンテナを垂直に立てる



- 2 本機に電源コードを接続し、[電源] を押して電源を入れる

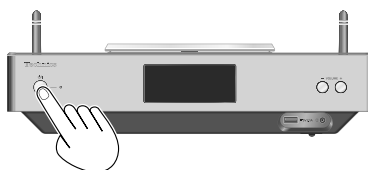

- 3 「Wi-Fi Setup」の画面が表示されたら、[▲] [▼] を押して「On」を選び、[OK] を押す




「WAC Mode for iOS」が点滅し、WAC Mode の接続設定が自動的に始まります。

続き

無線 LAN 接続 (Wi-Fi®) (続き)

4 接続方法を選ぶ

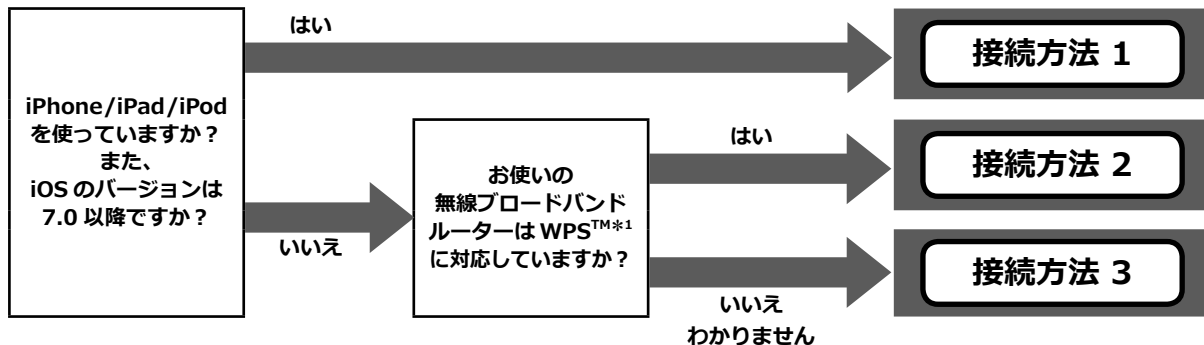

接続方法 1

WAC (Wireless Accessory Configuration) Mode を使って接続する

iPhone/iPad/iPod touch*2 から Wi-Fi 設定情報を本機に送ることで、簡単に無線 LAN 接続することができます。



iPhone の「設定」から Wi-Fi 設定画面を開く
 ・ iPhone をご家庭でお使いの無線ネットワークに事前に接続しておいてください。

接続方法 2

WPS プッシュボタンで接続する

お使いの無線ブロードバンドルーターが WPS に対応している場合、WPS ボタンを押して本機と無線 LAN 接続することができます*4。



[▲][▼] を押して「WPS Push」を選び、[OK] を押す



「WPS」が点滅します。

接続方法 3

「Technics Music App」を使って接続する

専用アプリケーション「Technics Music App」(無料) をインストールした Android 機器で、無線 LAN 接続することができます*5。



[▲][▼] を押して「Setup from Browser」を選び、[OK] を押す



「Technics Music App」を起動する

・ Android 機器をご家庭でお使いの無線ネットワークに事前に接続しておいてください。

その他の接続方法

「WPS PIN」

お使いの無線ブロードバンドルーターが WPS に対応している場合、PIN コードを入力することで本機と無線 LAN 接続することができます。

「With iPod」

iPhone/iPad/iPod touch を USB ケーブルで本機に接続し、Wi-Fi 設定情報を送ることで無線 LAN 接続することができます。
 ・ 対応機器：iOS 5.0 以降を搭載した iPhone/iPad/iPod touch

- 無線ネットワークの接続や設定操作を中止するには [■] を押すか、電源を切ってください。
- Wi-Fi 機能の設定を途中で中止し、その後に本機の電源を切 / 入すると、再度「Wi-Fi Setup」が表示されます。設定を行うか、「Off」を選ぶと以降は表示されません。

*1: WPS は Wi-Fi Protected Setup™ の略称です。

*2: 「WAC Mode for iOS」は、OS X 10.9 以降で AirMac Utility 6.3.1 以降を搭載した Mac からでも設定が可能です。

*3: 「*****」は機器に固有の番号を表示します。

*4: WPS (Wi-Fi Protected Setup™) 方式に対応している無線ブロードバンドルーターには WPS マークがあります。

*5: Android 機器をお使いの場合は、Google Play™ でご利用いただけます。



iPhone の
「新しい AIRPLAY
スピーカーを設定 ...」
から「Technics SC-
C500 *****³」を選ぶ



iPhone の
「AirPlay 設定」で設定
情報を確認する

- 初期のスピーカー名は「Technics SC-C500 *****³」と表示されます。




iPhone の「次へ」を
押して設定を完了する

- 「Linking」が点滅します。
- 接続が完了すると、表示窓に「Success」と表示されます。



リモコンの [OK] を押して
接続設定を終了する

- 表示窓に無線 LAN 接続を示す「」が点灯します。




- 接続できなかった場合、表示窓に「Fail」と表示されます。設定メニューからネットワークの接続設定をやり直してください。詳しい設定方法は取扱説明書をご覧ください。それでも「Fail」と表示される場合は、別の接続方法をお試しください。



「WPS」表示後、2 分以内に無線ブロードバンドルーターの
WPS ボタンを押す

- 「Linking」が点滅します。
- 接続が完了すると、表示窓に「Success」と表示されます。



「」をタップし、
Wi-Fi 設定画面を開き、
Android 機器が接続して
いる無線ネットワークの
パスワードを入力する



Android 機器の「次へ」を選び、
ネットワーク設定を終了する

- 「Linking」が点滅します。
- 接続が完了すると、表示窓に「Success」と表示されます。



Android 機器が
ご家庭でお使いの
無線ネットワークに
接続されていること
を確認する

「Setup from Browser」

(インターネットブラウザを使って接続する)

スマートフォンやパソコンなどから直接本機に接続し、ネットワーク設定を行います。

- 対応機種：iOS 7.0 未満の iOS 機器、Android 機器、パソコンなど

詳しくは取扱説明書をご覧ください。
(「ネットワークに接続する」⇒ 18 ページ)